

Manual / Handhavande  
BB-24V-XS/BT-BL

Norsk utgave:



**ÖVERSIKT BB-24V-XS/BT-BL**  
Batteribox för 2-4 st 12Ah (24V).


Utspänning:	27,30Vdc
Batterikapacitet (max.)	2-4 st 14Ah (24V).
Dimension (h*b*dj)	210*395*145mm
Vikt (exkl batterier)	4 kg

\* Batterier monteras ej från leverantör.


## MONTERING 24V

1. Kabelgenomföringar placeras nedåt. Använd nyckelhållsväggfästena på skåpets baksida.
2. GÖR BEFINTLIG LIKRIKTARE SPÄNNINGSLÖS OM MÖJLIGT!
3. Demontera säkringskablage och batterispänne.
4. Montera batterier enligt bild nedan, använd spännband för att säkra batterier.
5. Avlägsna säkringarna från säkringskablaget (märkt 3 & 4) och montera säkringskablaget enligt bild nedan.
6. Montera därefter resterande kablage enligt bilden nedan.
7. Avlägsna en kabelgenomföring (ny kabelgenomföring sitter på batteriboxkablaget) i likriktareskåpet och dra in kablaget.
8. Lossa kabelskor i befintlig likriktare (märkt 1 & 2) och anslut dubbel-kabelskor från batteriboxen på batteriernas poler.
9. Anslut därefter ordinarie batterikablage till batterierna i likriktaren.
10. Montera säkring i kablaget i batteriboxen.

BEAKTA ALLTID POLARITET VID ARBETE MED BATTERIER!

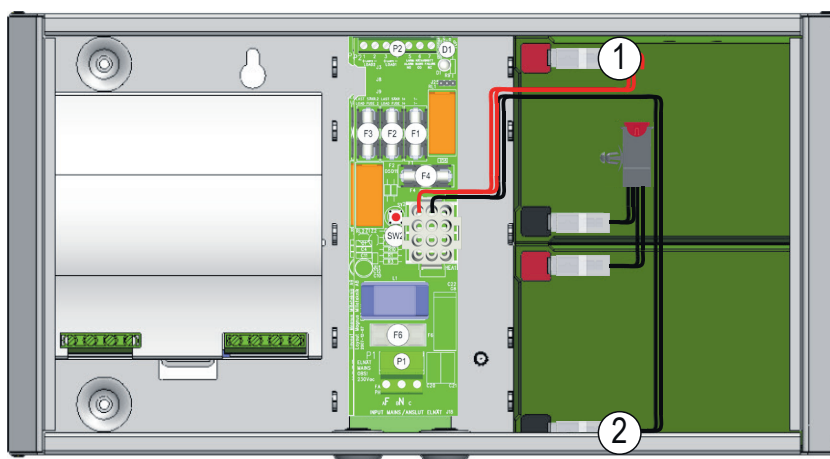

BEFINTLIG 24V LIKRIKTARE.

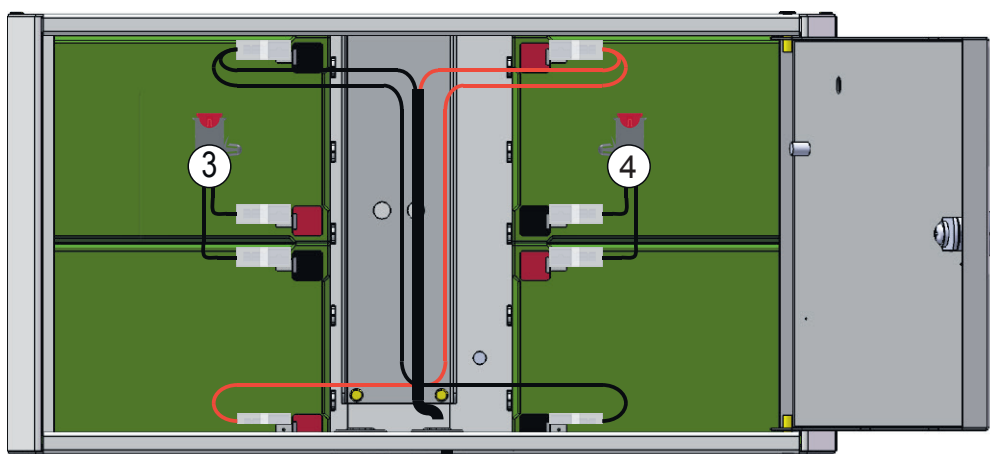

BB-24V-XS/BT-BL

